

Los geht's: so bekommen Sie Ihre kompatiblen Patronen zum drucken!

EPSON verfügt nicht nur über eine enorme Kompetenz im Tintenstrahldruckersegment, man versteht sich auch darauf Nutzer sehr geschickt zu verunsichern und abzuschrecken, wenn es um die Verwendung alternativer, kompatibler Druckerpatronen geht. Dabei lassen sich gewaltige Einsparungen bei den Druckkosten mit EPSON-Druckern erzielen, wenn man statt der originalen kompatiblen Druckerpatronen nutzt.

Wenn der EPSON Drucker die Patronen nicht erkennt

Wer kompatible Druckerpatronen bei uns kauft, der erhält immer Patronen mit der aktuell besten verfügbaren Chipgeneration. Das sorgt bereits für optimale Voraussetzungen, dass die Patronen problemlos erkannt werden. Durch Software-Updates von Epson oder neuere Druckermodelle kann es jedoch in Einzelfällen dennoch vorkommen, dass der Drucker die Patronen nicht sofort erkennt.

Erkennt Ihr Epson Drucker eine neu eingesetzte Patrone - **das kommt übrigens auch regelmäßig bei Original-Epson-Druckerpatronen vor!**- nicht, hilft es oft schon, die Patrone aus dem Gerät zu nehmen, und nochmal neu einzusetzen. Hilft auch das nicht, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Nehmen Sie alle Patronen aus dem EPSON-Drucker heraus
2. Drucker abschalten und sowohl die Netzkabel als auch die Verbindung zum PC (USB) oder Netzwerk (LAN-Kabel) vom Drucker trennen
3. ca. 10-20 Minuten warten
4. Drucker wieder ans Stromnetz anschliessen, und nacheinander alle Patronen einsetzen
5. Drucker wieder mit PC und/oder Netzwerk verbinden

In den meisten Fällen hilft dieses Vorgehen und sorgt dafür, dass wieder gedruckt werden kann. Bei Billigangeboten von unseriösen Händlern und Onlineshops hilft allerdings auch dieser Trick meist nicht. Dann müssen neue [Epson Patronen die vom Drucker erkannt werden her. Die erhalten Sie bei uns.](#)

Probleme bereits bei der Treiberinstallation vermeiden

Schon bei der Installation ergibt sich der erste potentielle Fallstrick. Während der Druckertreiber installiert wird, wird abgefragt ob automatisch Updates für den Drucker heruntergeladen werden sollen. Voreingestellt ist hier der automatische Download.



Werden jedoch Firmwareupdates automatisch installiert, kann es auch durchaus vorkommen, dass kompatible Patronen die eben noch reibungslos funktionierten plötzlich nicht mehr erkannt werden. Die Hersteller kompatibler Patronen müssen Ihre

Chips regelmäßig anpassen. Ein Wettlauf mit den Druckerherstellern, die natürlich verhindern wollen, dass günstigere, alternative Patronen genutzt werden. Nutzen Sie nun aber kompatible Patronen die durch eine neuere Firmware von Epson blockiert werden, dann sind diese nicht mehr nutzbar. Da Firmwareupdates bei Druckern in den allerseltensten Fällen wirklich Verbesserungen bringen, sollte man die automatischen Updates deaktivieren. Ist der Treiber jedoch bereits mit der Einstellung »automatische Updates« installiert, muss er zunächst komplett deinstalliert, und dann neu eingespielt werden.

Warnmeldungen ignorieren

Wer in seinem EPSON Drucker oder Multifunktionsgerät kompatible Druckerpatronen einsetzt, der wird oft mit Warnmeldungen verunsichert, die darauf hinweisen, dass man keine Originalprodukte eingesetzt hat. Dem ist man sich beim Einsatz alternativer Patronen in der Regel bewusst. Wenn natürlich die Warnungen wieder und wieder auftauchen, wächst der Eindruck hier etwas falsch gemacht zu haben.

EPSON will, dass Sie Original-Patronen kaufen

Erinnerung Tintenstand: WF-2650DWF

EPSON Es ist bald Zeit zum Wechseln der Tintenpatrone

Schwarz 16XL Gelb 16XL Magenta 16XL Cyan 16XL


Klicken Sie hier, wenn Sie Angebote für Tinte und andere Update von EPSON erhalten möchten

Bereits gekauft Später erinnern Epson-Tinte kaufen

Geht die Tinte einer Patrone zur Neige meldet Ihr Epson-Drucker das, um Sie daran zu erinnern rechtzeitig neue Patronen zu kaufen. Klicken Sie hier auf den Button »Epson Patronen kaufen«, landen Sie direkt im Onlineshop von Epson. Klicken Sie hingegen auf »Später erinnern« nervt die Meldung bei jedem folgenden Druckauftrag, bis Sie im Epson-Store neue Originalpatronen kaufen. Um diese Meldung loszuwerden klicken Sie einfach auf »bereits gekauft« - und kaufen passenden Patronen für Ihren Epson Drucker am besten in unserem Tintenpatronenshop - viel günstiger als das Original!

Patronen versehentlich blockiert

Setzt man keine Originalpatronen ein, erkennt der Epson Drucker das in der Regel, und meldet sich entsprechend mit einer Warnmeldung. Natürlich schreibt Epson dort nicht, dass Sie mit günstigen Alternativprodukten Druckkosten sparen können, sondern, dass Ihr Drucker nur mit Original-Verbrauchsmaterial von Epson ordentliche Ergebnisse produziert.

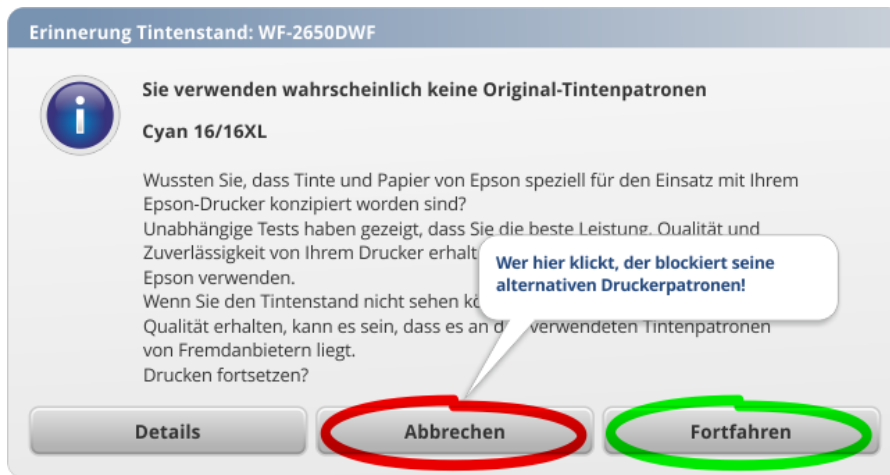

VORSICHT: Wer hier auf **Abbrechen klickt, der blockiert seine Patronen!**

Wenn Sie bei dieser Meldung nun irrtümlich auf »Abbrechen« klicken, stellt der Drucker den Dienst ein, bis Sie eine neue, bzw. andere Patrone einsetzen. Manchmal reicht es aus, die Patrone zu entnehmen und erneut einzusetzen. Hilft das nicht, kann alternativ zunächst eine andere Patrone eingesetzt werden, beispielsweise die alte. Entnimmt man diese dann wieder, und setzt die zunächst blockierte Patrone erneut ein, läuft in der Regel alles wieder. Klicken Sie also in jedem Fall auf »fortfahren«, auch wenn die Meldung in unregelmäßigen Abständen wieder auftaucht, und einem ordentlich auf die Nerven gehen kann.

Fazit: die kleinen Nervereien lohnen sich!

Sie sehen, Epson gibt sich einige Mühe die Nutzer seiner Drucker an der Nutzung alternativer Patronen zu hindern. Für Sie als Nutzer ist das ebenso wenig erfreulich wie für uns als Lieferant günstiger Druckerpatronen. Bei den enormen Einsparungen, die sich erzielen lassen, lohnt der Aufwand aber in jedem Fall.